

TENTE PUBLICITAIRE ECO 3X3



Tente économique en acier traité époxy blanc. Elle se replie de manière compacte et dispose d'un sac de transport à roulettes.

Caractéristiques

- Structure parapluie en acier blanc
- Mâts télescopiques carrés :
 - Partie inférieure télescopique = 25.5 mm x 0.7 mm ep.
 - Partie supérieure = 33 mm x 0.7 mm ep.
- Connecteurs et pieds en plastique
- Canopi et mur blanc en polyester disponible en option (120g/m²)
Maille waterproof, non traitée anti feu
- Résistance au vent : jusqu'à 29km/h
- Sac de transport à roulettes, sardines en métal et cordelettes (3,5m) inclus

Recommandé avec :



Poids de lestage x2



Structure parapluie



Mâts télescopiques



Support central



Système de verrouillage




Sac de transport

Les + produits

- Solution ultra économique
- 3 hauteurs grâce aux mâts ajustables
- Impression personnalisée du canopi et du mur en option

TENTE PUBLICITAIRE ECO 3X3

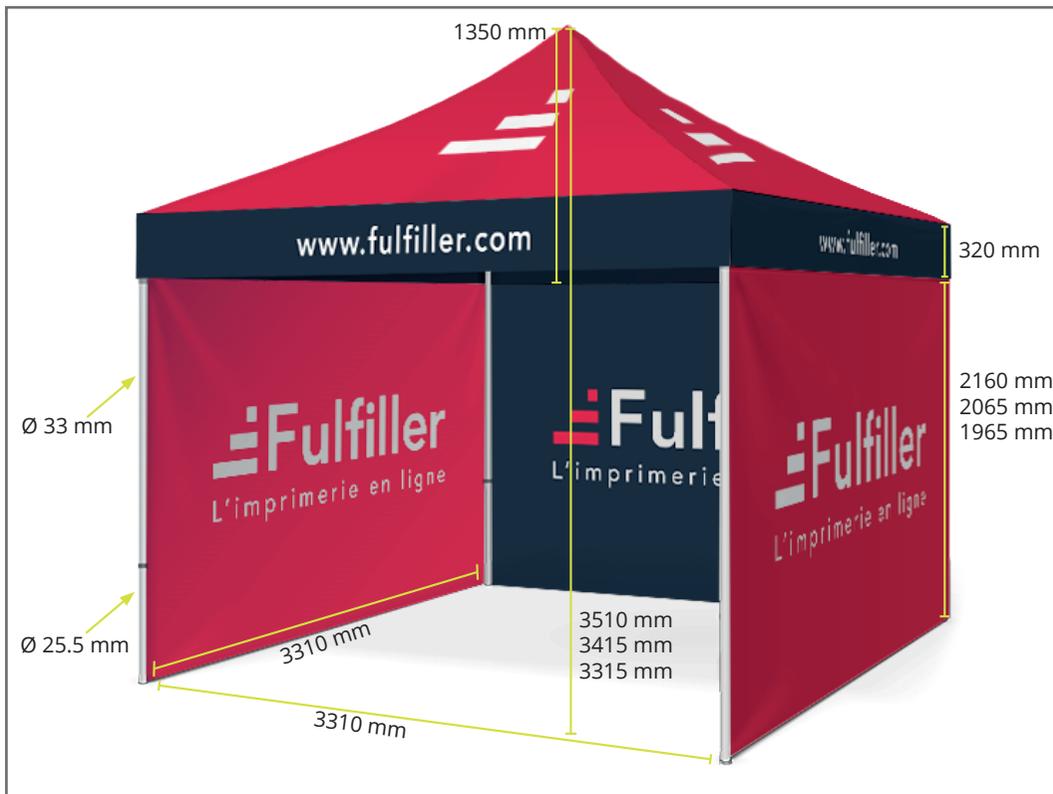

Sac de transport avec roulettes inclus



Contenu : structure, 4 sardines, cordelette


Informations structure

Désignation	Dimensions structure assemblée h x l x p (mm)	Poids	Dimensions structure repliée h x l x p (mm)	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
Tente publicitaire Eco	3315/3415/3510 x 3310 x 3310	20,1 kg	1620 x 210 x 210	230 x 1620 x 230	23 kg

TENTE PUBLICITAIRE ECO 3X3

Montage de la structure

1

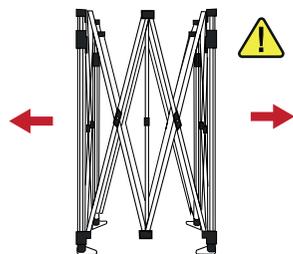


Retirer la structure du sac et l'étendre partiellement en tirant vers l'extérieur

2



Positionner approximativement le canopi sur la structure


3

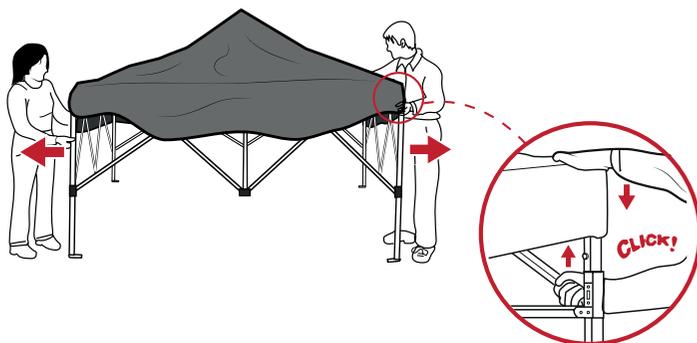

Continuer à étendre la structure vers l'extérieur jusqu'à entendre un "click"



ATTENTION

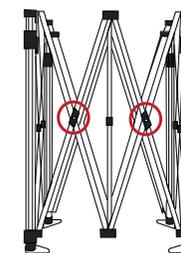


Les croisillons de la structure peuvent causer un pincement

- Replier la structure en cas de vent fort
- Laisser sécher le tissu avant de ranger la tente
- Conserver dans un sac lorsque la tente n'est pas utilisée

TENTE PUBLICITAIRE ECO 3X3


Montage de la structure

4

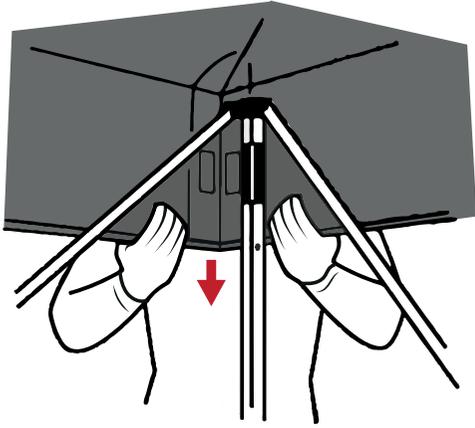

Tirer fermement le canopi sur les angles de la structure


5

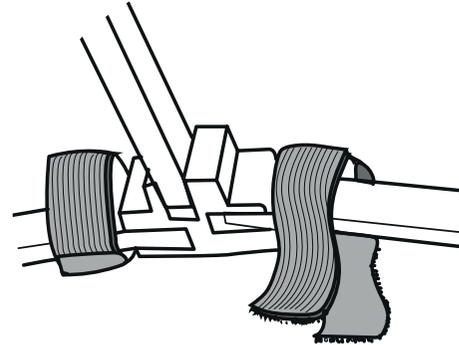

Bien attacher les fixations velcro intérieures

6

Se placer sur le pied triangulaire et étendre les mâts télescopiques à la hauteur souhaitée (3 positions possibles)

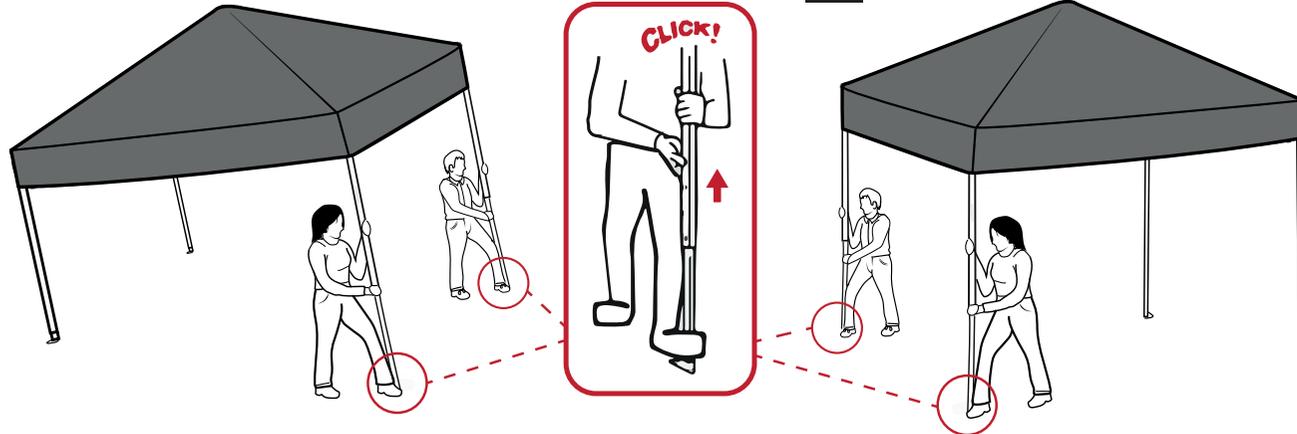

7

TENTE PUBLICITAIRE ECO 3X3

Montage de la structure : fixation au sol

option


A

Introduire la cordelette dans la boucle située à l'angle du canopi. Fixer les sardines dans le sol

option

B




Fixer les pieds au sol à l'aide des sardines

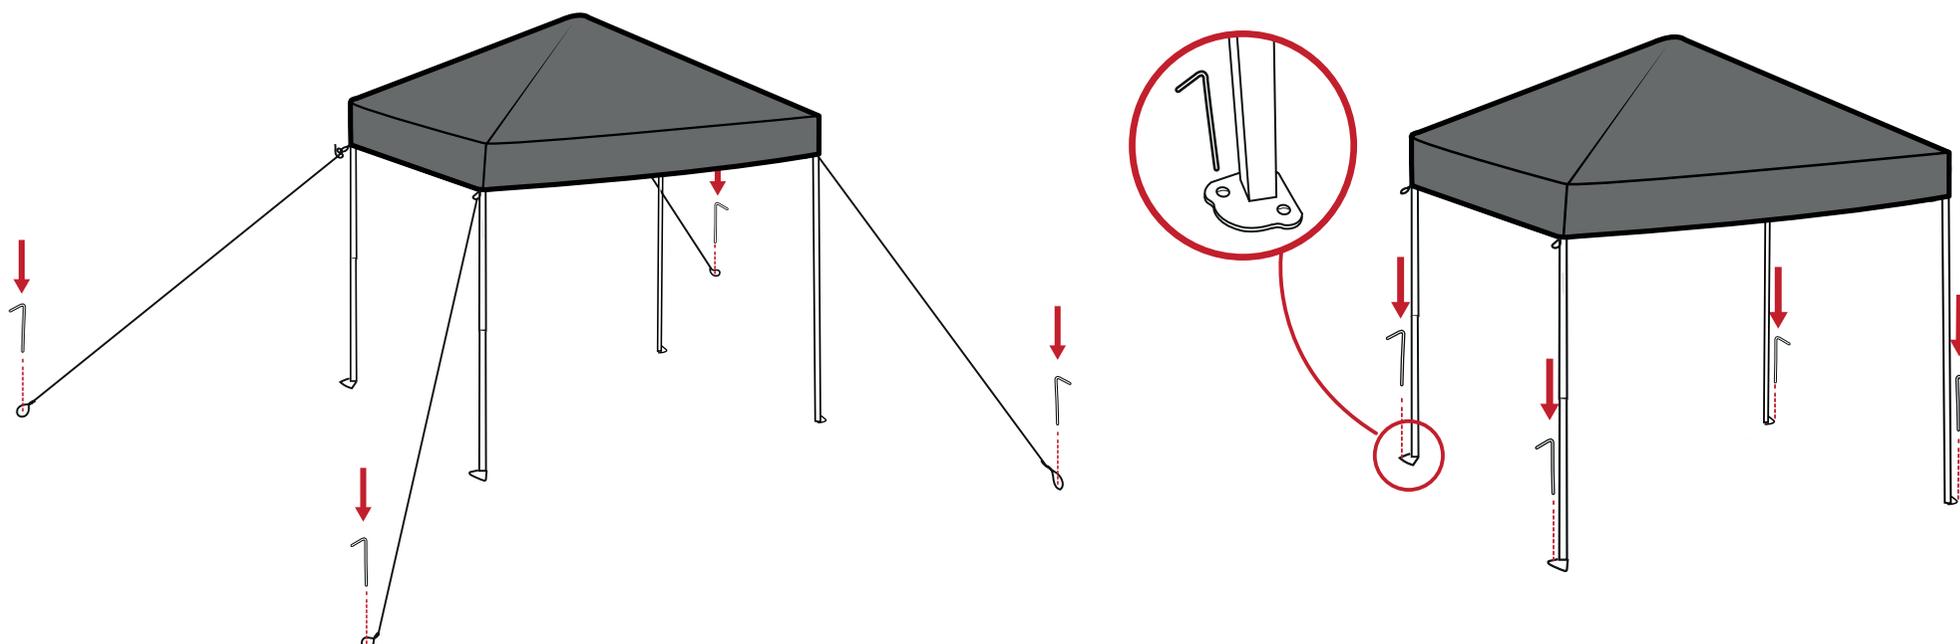

A noter : un marteau ou un maillet est nécessaire pour les sardines (non inclus)

TENTE PUBLICITAIRE ECO 3X3

Démontage de la structure

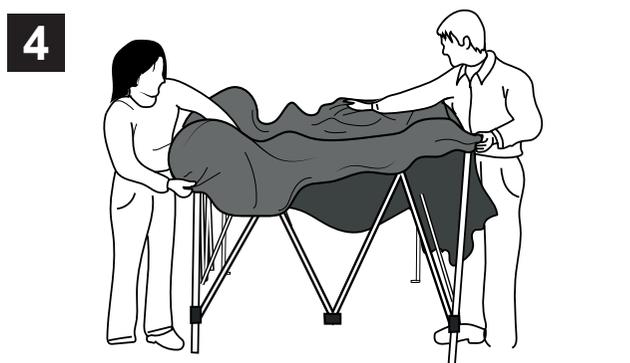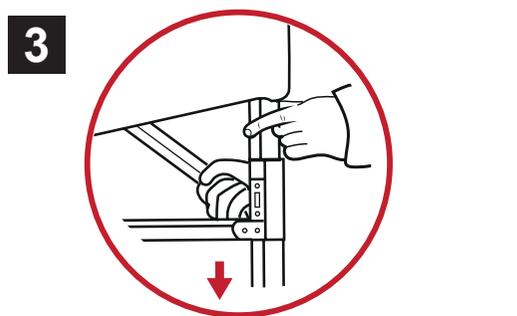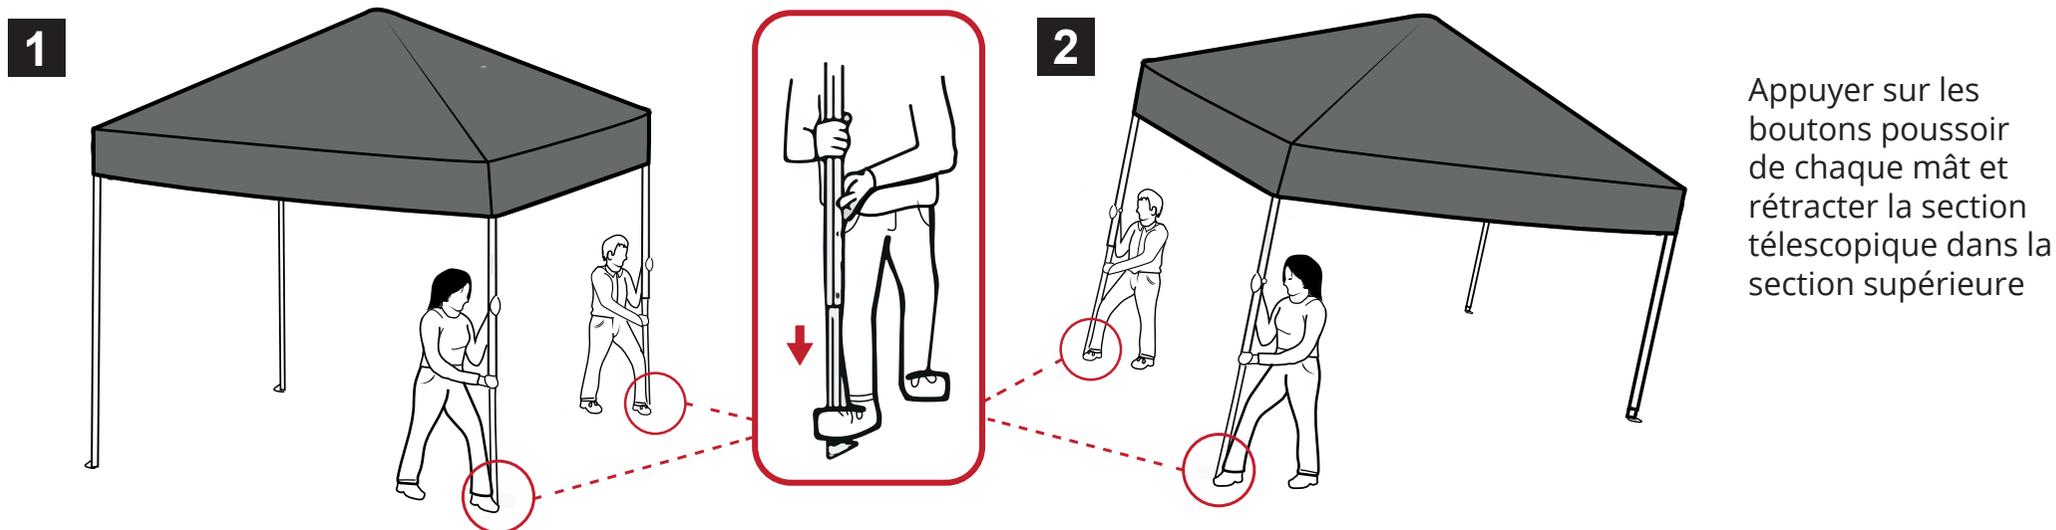

Déverrouiller la structure en pressant sur le bouton poussoir

Replier la structure avec précaution. Retirer le canopi lorsqu'il est détendu.

