



Comptoir ECO Bâche (Courbe et Droit)

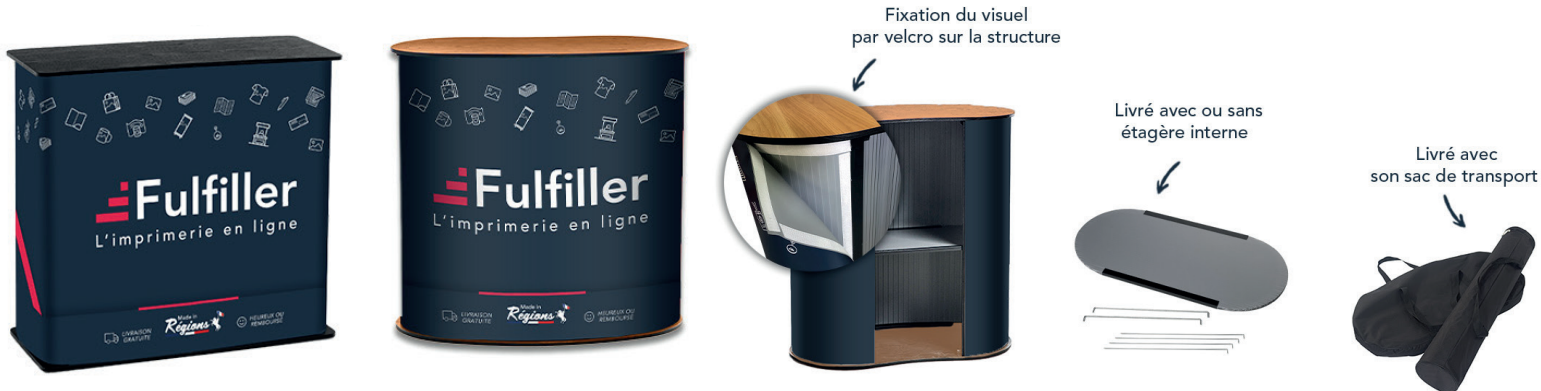

Montage de l'étagère interne

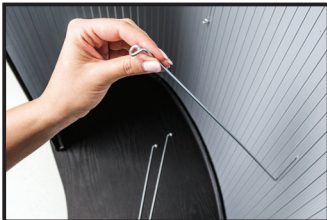

1. Insérer complètement les 4 tiges en métal avec oeillet aux endroits prévus de la paroi en lamelles.



2. Les oeillets se faisant face sont reliés à l'aide des 2 tiges en métal avec crochets, afin de poser l'étagère dessus.



3. Poser l'étagère sur les tiges en métal.



4. Positionner le plan de travail avec le guide pour le velcro, vers le bas, au-dessus de la paroi en lamelles. Pour cela, placer le plan de travail au milieu de la paroi en lamelles pour relier les 2 éléments.



5. Poser complètement le plan de travail sur le bord supérieur de la paroi en lamelles et presser vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit ajustée correctement.